

# Iwatani® GAS match Pro

岩谷®点火枪 ZD-03

一次性使用类型

【儿童安全防护锁】  
功能搭载

1000

贮气量大 2秒 / 次可点火 1000 次以上



户外点火



燃放爆竹



香烛点火

岩谷®点火枪  
ZD-03

使用说明书

保留  
备用

真品验证

Iwatani®




微信·扫码

微信扫码  
验真品

打开微信扫码，  
对准左侧框内  
防伪信息码，  
扫描验真品。

请在使用前详细阅读以下内容  
并充分注意安全正确使用

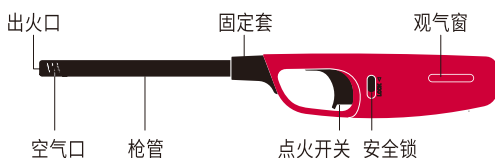

### 【儿童安全防护锁】功能搭载

**使用安全：**枪管长达 136mm，远距离点火，安全性高。  
**贮气量大：**2秒 / 次可点火 1000 次以上。  
**品质稳定：**火焰高度预先设定，恒定火焰，安全性高，可存储 5 年以上，不熄火，不冲火。  
**适用范围：**户外烧烤点火、燃放烟花爆竹、点蚊香、点茶蜡、酒精块、安全热源、孔明灯、祭祀等场景。

### 使用方法

- 1) 请将安全锁推到与 (LOCK ◀) 相反的方向进行解锁。
- 2) 按下点火开关直至听到“啪”的一声进行点火。  
※ 点火时，出火口请勿朝向人体或易燃物品。
- 3) 不使用点火枪时，请务必将安全锁推到 (LOCK ◀) 方向，并确认点火开关无法操作。

### 警告

●请放在儿童接触不到的地方。可能由于儿童误操作造成火灾或烫伤。●点火时，请注意避开人脸及衣物等。可能造成火灾或烫伤。●请勿用于香烟、雪茄、烟嘴等。可能造成烫伤。●使用后，请确保火焰已经完全熄灭。可能造成火灾或烫伤。●请勿持续点火30秒钟以上。避免松开点火开关，因火焰无法立刻完全熄灭，造成危险。●不使用点火枪时，请务必将安全锁推到 (LOCK ◀) 方向，并确认点火开关无法操作。●严禁将点火枪置于超过50°C环境中或在阳光下长时间暴晒。可能导致破裂造成火灾或烫伤。●严禁将点火枪刺穿或投入火中。可能会造成火灾或烫伤。●使用点火枪时，请遵守被点火的器具或商品的制造商所提供的全部说明书及警告·注意事项等。●本品中灌注有可燃性高压气体，使用时请充分注意。●气体燃料完全用尽之后，请作为不可燃垃圾处理。●请勿让儿童使用，避免造成火灾或烫伤。●请勿分解或改造。避免造成故障或事故。

### 注意

●如果出火口沾上油脂、污物等，可能导致点火不良。●当气温低于10°C或在海拔较高处使用时，可能出现点火困难的情况。●使用过后出火口温度很高，冷却之前请勿接触出火口，可能导致烫伤。●烟花时，请避免将出火口正对烟花，请从侧面对烟花进行点火，避免烧伤等事故。

### 使用时的注意事项

●请勿用出火口部位接触或者搅拌木炭、灰烬等。可能导致点火不良等故障。●本品为一次性使用，不得补充灌注气体燃料。●请勿抛掷跌落，可能导致故障。●请勿放在靠近水边或湿气较大的地方，可能导致故障。●点火时，请解除安全锁。当安全锁锁住时强行点火可能导致故障。

### 产品规格

产品名称: 岩谷点火枪  
产品型号: ZD-03  
点火方式: 压电点火

### 材质

枪体: ABS树脂  
枪管: 冷轧钢  
气体燃料容器: AS树脂



执行标准: GB 25723-2010/ISO 22702:2003《点火枪安全与质量》  
生产检验日期:



岩谷®点火枪 保修卡 型号: ZD-03

用户	名称	电话
	地址	
经销商 (公章有效)	名称	电话
	地址	
购买日期	发票号码	

- 一、自用户购买之日起保修一年。(凭经销商发票及保修卡保修)
- 二、用户按照使用说明书正常使用状态下，万一出现故障，请与经销商联络。
- 三、以下情形不予保修：
  - 3.1 因自行拆卸或未按使用说明书正确使用，而引起的故障及损坏；
  - 3.2 保修卡上未记载或涂改购买日期、用户名称、经销商名称；
  - 3.3 发票及保修卡上未加盖经销商公章。

Iwatani®  
GAS match Pro

岩谷®点火枪 ZD-03

一次性使用类型

岩谷气具(珠海)有限公司

地址: 珠海市国家高新技术产业开发区金鼎北沙头埔92号  
电话: 0756-3383200 客服热线: 4006006038  
销售热线: 上海021-62828852 广州020-87658885  
武汉027-85448830 网址: www.iwatani-zhuhai.com  
©202601

MADE IN CHINA

